Manual No.:ELPM21ADE-A2

MODENO

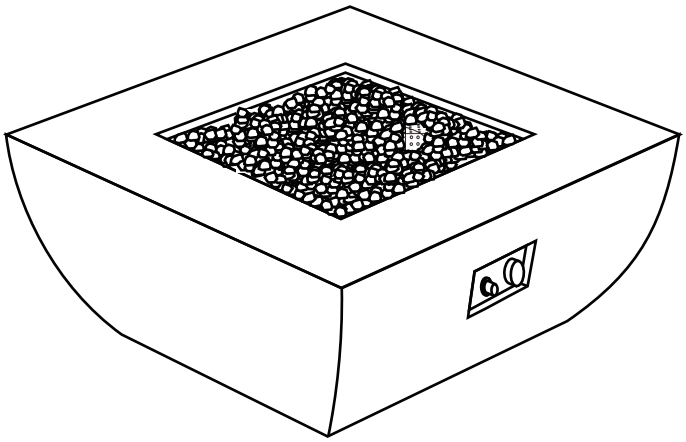

OFE108	OFG107	OFG113	OFG114	OFG132	OFG135
OFG141	OFG148				

⚠ WICHTIG

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

⚠ WARNUNG

Nur zum Außengebrauch. NICHT zum Kochen benutzen. NICHT verwenden.

CE

⚠ WARNUNG

Falls die Hinweise in dieser Anleitung nicht exakt befolgt werden, kann ein Feuer oder eine Explosion zu Sachschäden, Personenschäden oder Tod führen. Installation und Wartung müssen von einem qualifizierten Installateur, Dienstleister oder Gaslieferanten durchgeführt werden. Unsachgemäße Installation, Anpassung, Änderung, Service oder Wartung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Lesen Sie die Installations-, Bedienungs- und Wartungshinweise gründlich vor der Installation oder Bedienung dieses Geräts. Verwahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenz. Falls Sie diese Anlage für jemanden Dritten montieren, geben Sie dieses Handbuch zum Lesen und zur Aufbewahrung weiter.

⚠ GEFAHR

Bei Gasgeruch:
1. Schließen Sie die Gaszufuhr.
2. Löschen Sie offene Flammen.
3. Bei anhaltendem Geruch halten Sie sich von dem Gerät fern und rufen Sie Ihren Gasversorger oder die Feuerwehr.

⚠ WARNUNG

Lagern Sie kein Benzin oder andere entzündbare Gase in der Nähe dieses oder anderer Geräte.
Eine LP Gasflasche, die nicht verwendet wird, sollte nicht in der Nähe dieses Gerätes aufbewahrt werden.

Bei starkem Wind muss darauf geachtet werden, dass das Gerät nicht zur Seite kippt.
Diese Anleitung ist nur gültig, wenn das Ländersymbol in der Bedienungsanleitung und auf dem Gerät vermerkt ist.

INHALTSVERZEICHNIS

Spezifikation---------- 3

Sicherheitswarnungen ----------4

Erweiterte Ansicht ----------6

Installation ---------- 8

Betriebsanleitung----------13

Dichtheitsprüfung----------14

Gas Anforderungen ----------15

Treibgasflasche----------15

Wichtige Sicherheitsregeln----------16

Wartung und Reinigung----------16

Lagerung (nach Gebrauch) ----------17

Fehlersuche ---------- 18

Warnung ----------19

⚠ GEFAHR

KOHLENMONOXID GEFAHR
Dieses Gerät kann Kohlenmonoxid produzieren, welches keinenGeruch hat.
Verwendung in einem geschlossenen Raum kann tödlich sein.
Verwenden Sie dieses Gerät niemals in einem geschlossenen Raum wie einem Wohnmobil, Zelt, Auto oder im Haus.

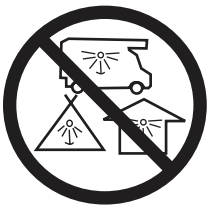

SPEZIFIATION

Modell:			S/N:	
Hersteller	XIAMEN OCEAN ROCK IMP. & EXP. CO., LTD.			
Gerätekategorie	I 3B/P(30)	I 3B/P(50)	I 3+(28-30/37)	
Gas Typ/ Gas Druck	G30 Butan und G31 Propan bei 30mbar	G30 Butan und G31 Propan bei 50mbar	G30 Butan bei 28-30mbar	G31 Propan bei 37mbar
Wärmeeinbringung	14.6KW (G30:1066.7g/h; G31:1048.1g/h)			
Einspritzdüse Größe	□ 1.87mm	□ 1.59mm	□ 1.87mm	
Zielländer	BE, BG, CY, CZ, DK,EE, FI, FR, GB, GR, HR,HU, IT, LT, LU,LV,MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK, TR	AT, CH, CZ, DE, LU, SK	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, SK, TR	

1,Die Benutzung dieser Vorrichtung in geschlossenen Räumen ist GEFÄHRLICH und VERBOTEN.
2,Für die Benutzung im Außenbereich oder in ausreichend ventilierten Bereichen.
3,Ein ausreichend ventilierter Bereich muss mindestens eine Öffnung mit Luftzufuhr von 25 % der Grundfläche aufweisen.
4,Die Grundfläche definiert sich über die Summe der Wandflächen.

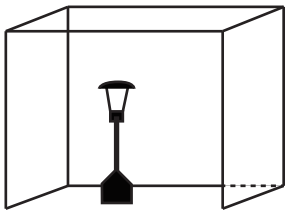

Dieses Gerät wurde entwickelt und hergestellt in Übereinstimmung mit EN498, EN509 (wo Appliance) und EN437 sowie späteren Änderungen (Gas Standards). Dieses Gerät entspricht den Vorschriften der Europäischen Richtlinie (Gas Appliance Richtlinie 2016/426/EU)
ACHTUNG: Dieses Gerät ist mit flexiblen Gasgummileitungen und Schellen bestückt; die verwendet werden müssen. Verwenden Sie niemals verschiedene Arten und immer nach den geltenden einzelstaatlichen Rechtsvorschriften des Bestimmungslandes.
Diese Komponenten müssen regelmäßig ersetzt werden, entsprechend dem Datum auf den Einzelteilen vermerkten oder entsprechend der geltenden einzelstaatlichen Rechtsvorschriften des Bestimmungslandes.
LPG-Zylinder sind nicht inbegriffen und müssen passend zur LPG-Form und zylinderstütze gekauft werden.

GAS FEUERSTELLE SICHERHEITSWARNUNGEN

Das Gerät muss gemäß den Anweisungen und nationale Vorschriften des entsprechenden Bestimmungslandes installiert werden.

•Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät gebrauchen. Verwenden Sie niemals das Gerät in Innenräumen, Fahrzeugen oder Booten.

•Wenn die Anweisungen in diesem Handbuch nicht genau befolgt werden, können Gefahrensituationen entstehen.Stellen Sie sicher, dass alle Teile an der richtigen Stelle sind.

•Jede Änderung am Gerät kann gefährlich sein; Unsachgemäße Installation, Anpassung, Änderung, Service oder Wartung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

•Installation und Reparatur muss von qualifizierten Facharbeitern ausgeführt werden Führen Sie niemals eigenständig Arbeiten an dem Gerät durch!

•Verwenden Sie dieses erst wenn niemals, bis alle Anschlüsse auf Dichtheit geprüft worden sind. Nie in Betrieb nehmen, wenn eine Undichtigkeit festgestellt ist; Schläuche und Verbindungen mit seifenhaltigem Wasser auf Dichtigkeit prüfen (nie eine Flamme verwenden). Im Falle einer Undichtigkeit darf das Gerät nicht verwendet werden. Die Gasversorgung muss unterbrochen und das Gerät von fachkundigen Arbeitern repariert werden.

•Das Gerät nur unter Aufsicht verwenden und niemals versuchen Teile des Gerätes (z.B. den Gasregler) zu entfernen.

•Dies ist nur eine dekorative Gerät daher ist die Zubereitung von Speisen auf dem Gerät strengstens untersagt. Verwenden Sie nie Kohle oder andere feste Brennstoffe, sondern Lavasteine, die mit dem System mitgeliefert wurde.

•Verbrennen Sie nicht Müll und anderen Materialien in diesem Gerät. Gießen Sie kein Wasser in das Gerät.

•Keine brennbaren Dämpfe oder Flüssigkeiten in der Nähe des Gerätes nutzen.

•Verwenden Sie nur Gastypen (siehe Einstellung im Abschnitt “Technische Daten” und Kennzeichnung auf dem Gerät) die vom Hersteller angegeben sind.

•Verwenden Sie nur Treibgasflasche die vom Hersteller angegeben sind (siehe “Treibgasflasche”).

•Abschaltung des Ventils der Treibgasflasche oder des Gasreglers, bevor Sie das Gerät bewegen.

•Bewegen Sie das Gerät nicht während des Gebrauchs. Bevor Sie das Gerät bewegen, stellen Sie den Regler auf "OFF" und warten Sie, bis die Temperatur abgekühlt ist (mindestens 30 Minuten).

GAS FEUERSTELLE SICHERHEITSWARNUNGEN

•Verwenden Sie immer das Gerät auf einer waagerechten, nicht brennbaren Oberfläche, um es stabil zu halten.

•Stellen Sie sicher, dass die Dichtung des Gas-Reglers korrekt eingebaut ist.

•Abschalten der Gasversorgung an der Treibgasflasche nach Gebrauch.

•Der flexible Schlauch, der die Treibgasflasche mit dem Gerät verbindet muss in dem vorgeschriebenen Intervall und entsprechend der nationalen Vorschriften getauscht werden (siehe Verfallsdatum auf dem flexiblen Metall oder Gummischlauch).

•Prüfen Sie flexible Metall oder Gummischlauch mindestens einmal pro Monat und wenn die Treibgasflasche gewechselt wird.Wenn der Schlauch spröde wird ist er durch einen gleichwertigen, neuen Schlauch in der selben Länge zu ersetzen.

•Das Gerät sollte untersucht werden, bevor Gebrauch und mindestens einmal jährlich (siehe “Wartung”)

•Bei Temperaturen von unter 5°C kommt es zu einem verminderten Gasfluss. Daher sollte das Gerät bei niedrigen Temperaturen nicht verwendet werden.

•Batteriezündung kann Quecksilber enthalten.Nach Gebrauch, wie Gefahrgut behandeln und entsprechend der vorgeschriebenen Regelungen entsorgen.

•Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn für einen langen Zeitraum nicht mehr verwendet werden soll.

•Warnung: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie Kinder fern.

•Informieren Sie alle umstehenden Personen über die hohen Temperaturen des Gerätes, sodass diese auf Abstand bleiben und somit Verbrennungen vermieden werden können.

•Solte das Feuer erlischen, drehen den Gasregler in die Position “OFF” (Full Disk) und 2 Minuten, bevor Sie versuchen es wieder anzuzünden.

•Kinder sollten sorgfältig überwacht werden, wenn Sie in dem Bereich des Geräts sind; Lassen Sie sie dieses Gerät gebrauchen.

•Bekleidung oder andere brennbare Materialien sollten nicht in der Nähe des Geräts platziert werden.

•Halten Sie mit den Gerät immer mindestens 1,2m Abstand (an allen Seiten, auch Unterseite) von brennbaren Materialien. Das Gerät darf niemals abgedeckt werden, wenn es in Betrieb ist.

•Nicht die Füße auf das Gerät legen, während es in Betrieb ist.

•Alle elektrischen Kabel und Schläuche müssen von warmen Flächen ferngehalten werden.

•Keine der vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelten Teile dürfen vom Benutzer geändert werden.

WARNUNG： Wird das Gerät genutzt, wenn Kinder, ältere oder körperlich und/oder geistig beeinträchtige Menschen anwesend sind, ist eine geeignete Schutzvorrichtung anzubringen.

EXPANDED VIEW

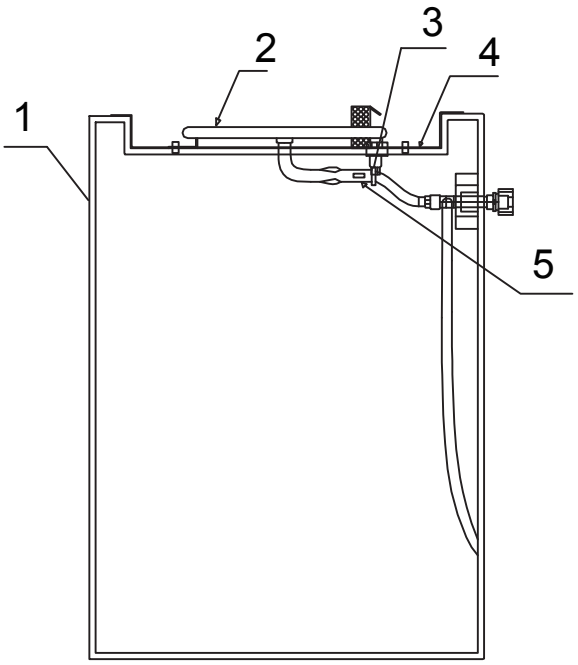

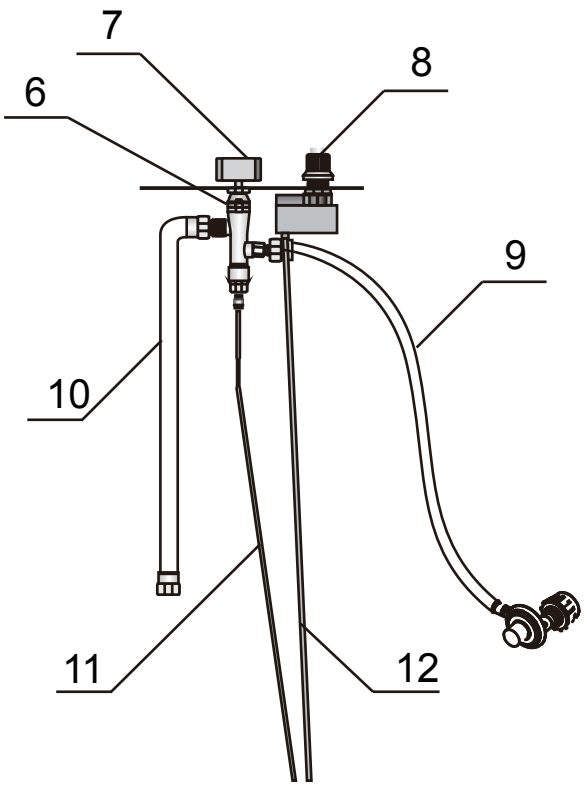

1. Körper der Feuerstelle
2.Brenner
3.Brennerhalterung
4. Brennerpfanne
5.Öffnung
6.Ventil
7.Knopf
8.Zünder
9.Regler
10.Corrugated Rohr
11.Thermoelement
12.Elektrode

ERWEITERTE ANSICHT

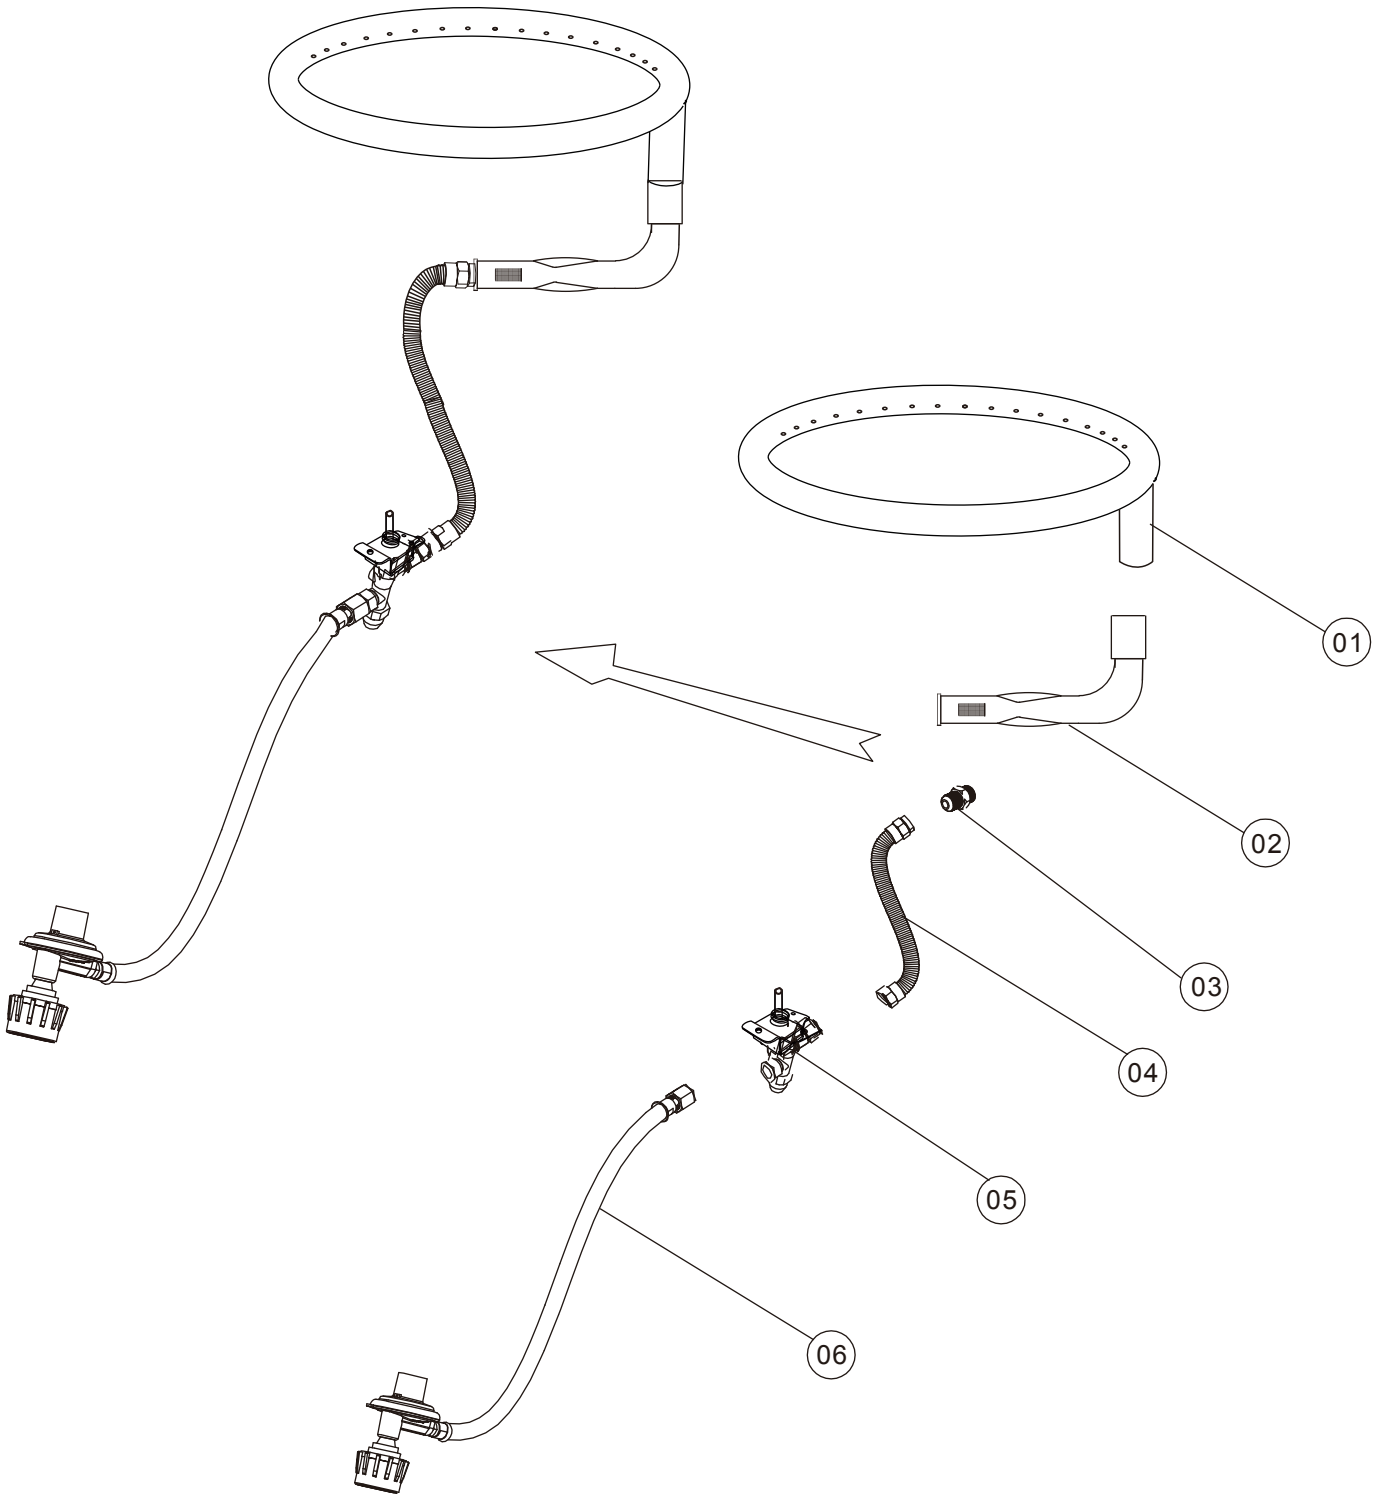

1.Brenner 2. Luftansaugleitung 3. Einspritzdüse 4.Wellrohr 5.Ventil 6.Regler

INSTALLATION

Soll die Feuerstelle an eine Gasleitung angeschlossen werden, muss dies durch Fachpersonal geschehen.

Bei der LPG-Version, kann die Installation der eigenständig angeschlossen werden, vorausgesetzt dass das notwendige Know-How vorhanden ist und eine Treibgasflasche verwendet wird.

Fünf Schritte müssen ausgeführt werden, bevor Sie ihre Feuerstelle verwenden können:

Entwurf	Entwerfen Sie Ihren Garten(Ort für die Feuerstelle, Verlauf der Gasleitungen, sofern nötig etc.)
Aufbau	Vorbereitung des Unterbaus und ggf. Verlegen der Gasleitungen durch den Fachmann.
Installation	Installieren Sie die Feuerstelle. Anschließen an die Gasversorgung. Prüfung auf Lecks
Prüfung	Prüfung des Brenners.
Abschluß	Abschluß Bau/Montage. Abdeckung Brenner mit Lavagestein.Erneute Funktionsprüfung

ENTWURF

Wählen Sie einen geeigneten Ort

Gas Feuerstellen müssen in einem sicheren Abstand von Ihrem Haus, oder andere brennbaren Gegenständen, wie z. B. einem Schuppen, oder Holzzaun etc. Installieren Sie nie eine Feuerstelle in der Nähe einer Stromquelle, oder überhängenden Stromversorgungskabel. Es dürfen auch keine elektrischen oder sonstige Leitungen unter dem Installationsort verlaufen. Es wird ein Abstand von 3 Metern zu solchen Leitungen empfohlen. Das Gerät darf nicht unter Überdachungen oder Bäumen aufgebaut werden.

Diese Feuerstelle ist für den ausschließlichen Gebrauch im Außenbereich gedacht. Die Nutzung im Haus ist untersagt.Feuerstelle in ihrem Haus. Feuerstellen sind gedacht nur für draußen. Abgesehen von dem Sicherheitsaspekt, sollte auch, die Ästhetik und die funktionale Verwendung ihrer Feuerstelle. Sie sollte sich einerseits ‘harmonisch einfügen’ und andererseits aber auch ‘abheben’, denn sie wird schnell zum Mittelpunkt Ihres Gartens werden. Bei der Integration der Feuerstelle in den umliegenden Bereich muss darauf geachtet werden, dass nicht brennbare Materialien verwendet werden und die Feuerstelle einen Mindestabstand von 1,3 Metern zu den Sitzgelegenheiten hat.

AUFBAU

Der Unterbau der Feuerstelle, hängt von der Art, Größe und Form Ihrer Feuerstelle und der Gestaltung Ihres Gartens ab.

WARNUNG: Alle Feuerstellen benötigen Lüftungsschlitze an der Unterseite der Feuerstelle. Diese können z.B. durch die Verwendung von Luftziegeln sichergestellt werden.Eine gute Belüftung ist aus vielen Gründen wichtig. So ermöglichen sie den Ablauf von Regenwasser, die Ableitung von überschüssiger Wärme, eine bessere Verbrennung des Gases sowie das Entweichen von überschüssigem Gas. Somit wird nicht nur die Lebensdauer des Geräte verlängert sondern auch mögliche Gefahren eingedämmt.

Bei dem Bau des Unterbaus sollte zudem darauf geachtet werden, dass die Feuerstelle jederzeit ohne Probleme für anfallende Wartungen und Reparaturen herausgenommen werden kann.

LPG INSTALLATION

Der Schlauch muss mindestens einmal im Jahr einer Prüfung unterzogen werden und sollte der geltenden Regelungen entsprechend getauscht werden.

Ist das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht in Betrieb, muss der Schlauch vom Gerät sowie der Regler vom Zylinder getrennt werden. Alle Teile müssen ordnungsgemäß gelagert werden.
Der Schlauch ist so zu verlegen, dass er keinen unangemessenen Belastungen ausgesetzt ist oder beschädigt werden kann. Zudem muss eine ausreichende Belüftung des Schlauches sichergestellt werden.

INSTALLATION

Der Unterbau für das Gerät sollte erst gebaut werden, wenn das Gerät schon vor Ort ist. So kann er optimal an das Gerät angepasst werden. Zu beachten ist auch, dass genügend Platz für den Gasanschluss vorhanden ist.

Da die Bedienung des Hauptreglers unter Anwendung von Druck erfolgen muss, muss der Kontrollkasten sicher befestigt werden.

Damit der Brenner nicht verrutschen kann sollte er fixiert werden. Diese Fixierung sollte so gestaltet werden, dass sie für die Abtrennung des Gasanschlusses und der Wartung jederzeit wieder entfernt werden kann.

Zur Sicherung des Schaltkastens an der Umgebungskonstruktion, gibt es zwei Befestigungsbohrungen im Sockel des Schaltkastens. Um die Befestigungsbohrungen nutzen zu können muss der Schaltkasten geöffnet werden.

Legen Sie den Ventilhebel in die Position “off”. Lösen Sie die Gewindestifte und entfernen Sie den Hebel. Entfernen Sie die vier Halteschrauben, und schieben sie vorsichtig aus der Vorderseite des Schaltkastens. Beachten Sie, dass der Piezoaufnehmer nicht getrennt oder beschädigt wird. Es gibt zwei Bohrungen in der Unterseite des Schaltkastens, die verwendet werden können, um die Box in dem umliegenden Mauerwerk abzusichern. Nachdem die Box sicher ist, schieben Sie die vordere Abdeckung wieder in Position, wobei darauf zu achten ist dass der Piezoaufnehmer noch an seinem Platz und unbeschädigt ist.Fixieren Sie die Halteschrauben. Das Ventil befestigen, Hebel in die Position “off” und Sie die Gewindestifte.

Prüfung

Wenn die Gasleitung angeschlossen und auf Dichtheit geprüft wurde, kann der Brenner angezündet werden. Dies kann mehrere Versuche in Anspruch nehmen, da die Leitungen entlüftet sein müssen. Der Brenner ist für die Nutzung von Lavasteinen ausgelegt. Wenn Sie ihn ohne das Gestein verwenden funktioniert er nicht optimal. Es kann sich Ruß bilden und er Brenner beschädigt werden. Sollte es zu Rußbildung kommen, diesen nach Abkühlen des Gerätes mit einem feuchten Tuch entfernen.
WARNUNG: Die Flammen der Feuerstelle sind im Tageslicht fast unsichtbar. Ein Nichtsehen von Flammen bedeutet also nicht, dass das Gerät nicht funktioniert.

Abschluß

Abschließend den Brenner mit den Lavasteinen bedecken. Da sich in der Verpackung auch viel Staub befindet, die Steine nicht direkt aus dem Sack auf die Feuerstelle geben. Der Bereich um die Zündflamme sollte ausgespart werden, sodass eine ausreichende Luftzirkulation gegeben ist.
WARNUNG: Das Lavagestein verändert seine Farbe nicht, wenn es aufheizt. Berühren Sie das Gestein erst wenn es abgekühlt ist.

Die Lage der einzelnen Steine kann das Aussehen der Flamme beeinflussen. Durch Bewegen der Steine können so neue Effekte erzeugt werden.

INSTALLATION

Einrichtung

Dieses Gaseuerstelle muss auf einer flachen, stabilen Oberfläche, weg von allen brennbaren Materialien oder Konstruktionen installiert werden.

•Holen Sie die Feuerstelle aus dem Karton und holen Sie den Zylinder aus einen anderen Karton, legen Sie sie auf eine waagrechte, nicht-brennbare Oberfläche.

•Lösen Sie Kappe vom Brenners, setzte eine AAA-Batterie in das Batteriefach mit der + Pol nach außen, dann schrauben Sie die Kappe auf die Schaltfläche.

•Nehmen Sie den Deckel des Zylinders vorsichtig ab und lege Sie ihn an einen sichern Platz.

•Verlegen Sie den Schlauch so, dass er nicht beschädigt werden kann und niemand darüber stolpert.

ACHTUNG: Bitte den flexiblen Gasschlauch nicht knicken. Wenn er geknickt wird, ein Gasleck auftreten

Anleitung zum Anschließen des des Gerätes am LPG-Zylinder:

Für die Installation benötigen Sie Schraubenschlüssel, Schraubendreher und eine Zange.

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial von allen Teilen. Ein flexibler Gummischlauch (EN 1763 1) und Schellen (falls erforderlich) sind im Lieferumfang enthalten. Nutzen Sie bitte diese Teile, da sie den nationalen Vorschriften entsprechen.

Die Treibgasflasche (empfohlen sind 4,5 - 15 kg) sowie der Regler (entsprechend der auf Seite 1 genannten Spezifikationen) müssen noch erworben werden.

Achten Sie darauf, dass der Gasschlauch nicht geknickt werden. Verwenden Sie entweder eine Rohrleitung oder verlegen Sie die Leitung gemäß ISO 7-1 oder ISO 228-1.

Der Regler am Gerät muss vor der Installation auf "OFF" gedreht werden.

Die Treibgasflasche muss so neben dem Gerät platziert werden, dass sie keine Wärme mehr abbekommt.

Verbinden Sie den Regler von Hand mit der Treibgasflasche.

Schließen Sie den Schlauch an das Gerät und den Regler an. Ziehen Sie die Schrauben der Schlauchschellen mit einem Schraubendreher an

BETRIEBSANLEITUNG

Anzünden

Vor dem ersten Anzünden des Gerätes muss eine Dichtheitsprüfung in einem gut belüfteten Bereich (draußen)
durchgeführt werden. Vor der ersten Nutzung und nach jedem Tausch der Gasflasche muss zunächst die Luft
aus dem Kreislauf verdrängt werden. Drehen Sie hierfür den Regler entgegen dem Uhrzeigersinn auf die
Zündungsposition und drücken Sie ihn für ca. 1 Minute bevor Sie das Gerät anzünden.

1. Stellen Sie sicher, dass die Flasche 4/5 voll ist und das richtige LPG-Gas (s. Technische Daten auf S. 1) enthalten ist. Drehen Sie das Ventil der Gasflasche auf und schließen Sie das LPG Fach.
2. Stellen Sie sicher, dass der Knopf am Brenner auf "OFF" steht.
3. Drücken Sie den Knopf und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn in die maximale Position (große Flamme). Drücken Sie zeitgleich den Startknopf (Stern). Sie können das Gerät auch mithilfe eines langen Streichholzes entzünden.
4. Nach Entzünden des Brenner, den Regler für max. 20 Sekunden gedrückt halten, damit das Thermoelement (FSD) sich aufheizen kann.
5. Sollte der Brenner nicht zünden, warten Sie ca. 5 Minuten und wiederholen dann Schitt 3 und 4.
6. Der Brenner brennt nun mit maximaler Flamme.
7. Drehen Sie den Brenner von maximaler Flamme auf die minimale Position, um die Energiezufuhr abzugleichen.
8. Prüfen Sie die Flammenstabilität indem Sie den Regler vom Minimum zum Maximum und zurück drehen.
9. Wird die Flamme versehentlich (z.B. durch Wind) gelöscht schaltet die Gaszufuhr automatisch für 60 Sekunden ab. Anmerkung: Beim ersten Entzünden kann der Brenner sehr laut sein. Drehen Sie den Regler auf das Minimum und dann wieder höher um diese Problem zu beheben.

Ausschalten des Gerätes:

1. Drehen Sie den Regler des Gerätes auf "OFF".
2. Drehen Sie das Ventil an der Treibgasflasche auf "OFF".
3. Lassen Sie das Gerät mind. 30 Minuten abkühlen bevor Sie es bewegen.

DICHTHEITSPRÜFUNG

Verwenden Sie für die Prüfung niemals eine Flamme und Rauchen Sie während der Prüfung nicht.
Das Gerät muss in regelmäßigen Intervallen und im Fall von Gasgeruch sofort auf Lecks geprüft werden.
Verwenden Sie für die Prüfung Seifenwasser (1 Teil flüssiges Spülmittel auf 3 Teile Wasser), welches Sie auf den Schlauch sowie die Verbindungen auftragen. Das Ventil der Treibgasflasche muss sich zu Anfang der Prüfung auf "OFF" stehen und nach Auftragen der Lösung auf "ON" bewegt werden.
Sollten der Schlauch oder die Verbindungen Lecks haben, kommt es an diesen Stellen zu Blasenbildung.
Wenn Gas austritt, muss die Gaszufuhr gestoppt werden. Der Schlauch muss entsprechend geltender Vorschriften (EN 549, Klasse B2 oder EN 751-1 Klasse 1) getauscht und die Verbindungen erneut festgezogen werden. Führen Sie danach eine erneute Prüfung durch.

UCTIONS GAS ANFORDERUNGEN

•Verwenden Sie nur die Art des Gases und der Treibgasflasche die vom Hersteller angegeben ist.
•Gerät muss einen zugelassenen Gasregler (zugelassen für eine Temperatur von nicht weniger als 50 ℃) gemäß der EN 12864 (Regulierungsbehörde für den Gas- und Auslassstutzen gemäß den nationalen Vorschriften) und flexible Gasgummischlauch nach EN 1763-1 (mit dem richtigen Innendurchmesser nach Gas Einlaßanschluß und nationalen Vorschriften haben) mit einer Länge von nicht mehr als 1,5 m und zugelassen für eine Temperatur von nicht weniger als 60℃. Wenn Ersatz notwendig ist, müssen Sie einen geeigneten Gasregler, flexible Gasgummischlauch und die Schellen von Ihrem lokalen Gas-Händler kaufen; Gasregler sollten mindestens alle 10 Jahre ersetzt werden.
•Flexible Gasgummischlauch muss sorgfältig in das LPG-Fach gelegt werden, ohne ihn zu verdrehen oder knicken.
•Verwenden Sie niemals eine beschädigte Gasregler.
•Schließen Sie dieses Gerät nie an eine ungeregelte LPG Quelle (Gasregler ist obligatorisch zu verwenden).
•Wenn das Gerät nicht im Einsatz ist, drehen Sie die Treibgasflasche in die Position “OFF”.
•Führen Sie immer eine Dichtheitsprüfung durch, wenn eine Treibgasflasche verbunden ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich Blasen bilden. Verwenden Sie niemals eine Flamme zum Prüfung der Dichtheit.
Es ist strengstens verboten und gefährlich!

TREIBGASFLASCHE

- Die Treibgasflasche muss den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
- Sie sollte einen Kragen zum Schutz des Ventils haben und sollte nicht über 80 % gefüllt sein.
- Lassen Sie sich von Ihrem Gaslieferanten in den Umgang mit der Gasflasche einweisen.
- Verwenden Sie niemals eine Gasflasche mit beschädigtem Körper, Ventil, Kragen oder Fußring.
- Wechseln Sie die Gasflaschen nur unter ausreichender Belüftung und fern jeder Zündquellen aus.
- Soll das Gerät drinnen gelagert werden, verwahren Sie die Gasflasche in einem belüfteten und geschützten Außenbereich auf.
- Die Treibgasflasche immer in aufrechter Position verwenden.
- Bewahren Sie die Gasflasche immer mit einem Mindestabstand zur Feuerstelle auf.

WICHTIGE SICHERHEITSREGELN

Dieses Gerät ist nicht mit “einem Fühler zur Messung des Wärmeanstiegs im Abgas” ausgestattet.
Zu verwenden ausschließlich im Freien und bei gutem Wetter (kein Regen oder Wind).
Die Verwendung dieses Geräts in geschlossenen Räumen kann gefährlich sein und ist VERBOTEN. Kinder und Erwachsene sollten sich der hohen Betriebstemperaturen der Bereiche oberhalb des Geräts, während des Betriebs bewusst sein. Kinder sollten in der Nähe des Geräts sorgfältig überwacht werden.
Nie etwas an oder über das Gerät hängen. Der Sicherheitsabstand von mind. 1,2 Metern zu allen Seiten ist einzuhalten. Die Verwendung unter einem Dach ist untersagt.
Das Gerät nur verwenden, wenn es vollständig montiert ist.
Das Gerät verfügt über keine Schutzvorrichtung. Die Verwendung einer Schutzvorrichtung im Beisein von Kindern, älteren und gebrechlichen Personen.
Halten Sie sich nie zu nah an dem Gerät auf, während es in Betrieb ist.

WARTUNG UND REINIGUNG

Um eine lange Lebensdauer für Ihr Gerät sicherzustellen, sind regelmäßige Wartungen und Reinigungen von Nöten:
•Mind. einmal jährlich hat eine Wartung durch einen Fachmann stattzufinden. Die Zahl der Leistungen steigt wenn das Gerät oft in Gebrauch ist.
•Wenn eine Schutzvorrichtung für die Wartung entfernt wird, muss diese entsprechend neu eingesetzt werden, bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen werden kann.
•Halten Außenflächen sauber,und frei von brennbaren Materialien.
•Mit warmem Seifenwasser reinigen. Verwenden Sie niemals brennbare oder korrosive Reinigungsmittel.
•Beim Reinigen der Brennereinheit muss sicher gestellt werden, dass der Bereich um den Brenner und den Regler trocken bleibt. Wurden diese Teile nass, müssen Sie ersetzt werden.
•Die Luftzufuhr zu Brenner und LPG muss jederzeit geleistet sein.
•Vermeiden Sie Ablagerungen im Brennerbereich. Diese führen zu Gasgeruch und knackenden Geräuschen. Entfernen Sie diese mit Seifenwasser.
•Spinnen und andere Insekten können im Brenner nisten. Diese sind mit einem Schlauchreiniger zu entfernen.
•Wenn der Brenner und die Lavasteine abgekühlt sind, entfernen Sie diese aus der Brennerpfanne und säubern Sie diese. Setzen Sie die Lavasteine danach wieder an ihren Platz.

WARTUNG UND REINIGUNG

Anmerkung: In einer salzhaltigen Umgebung (z.B. in der Nähe eines Meeres) kann es schneller zu Korrosion kommen. Die korrodierten Bereiche sind regelmäßig zu prüfen und zu reparieren. Zudem können hartnäckige Flecken, Verfärbungen und Lochfraß durch raue Außenbedingungen hervorgerufen werden. Achten Sie darauf, dass lackierte und Kunststoffteile nicht mit Lösungsmitteln in Berührung kommen, da hierdurch Schäden auftreten können.

Nach langem Gebrauch können Verfärbungen auftreten.

Bevor die Batterie gewechselt wird, muss die Gasversorgung komplett unterbrochen werden. ACHTUNG: Verwenden Sie keine nur Originalteile für das Gerät. Für Ersatzteile wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Händler. Bei Verwendung von anderen Teilen erlischt die Gewährleistung und es kann zu gefährlichen Situationen kommen.

LAGERUNG (NACH GEBRAUCH)

Drehen Sie den Regler in die Stellung “OFF” (Full Disk).
Drehen Sie das Ventil der Treibgasflasche in die Position "OFF". Entfernen Sie die Flasche von dem Gerät und lagern sie an einem sicheren, gut belüfteten Ort im Freien.
Bewahren Sie das Gerät auf an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlungauf.
Falls gewünscht kann das Gerät zum Schutz der Oberflächen und Staub in den Öffnungen abgedeckt werden.Anmerkung: Warten Sie bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es bewegen oder abdecken.

FEHLERSUCHE

Problem:	Zustand:	Vorgeschlagene Lösung:
Brenner brennt nicht	Regler ist nicht in die maximale Position (große Flamme).	Drehen Sie den Regler in die maximale Position (große Flamme).
	Treibgasflasche ist leer Ventil ist geschlossen.	Öffnen Sie das Ventil/ Treibgasflasche tauschen.
	Verstopfung in der Einspritzdüse.	Einspritzdüse reinigen oder ersetzen.
	Luft im Gaskreislauf.	Öffnen der Gasleitung und entlüften (drücken Sie den Control-Knopf) für nicht mehr als 1 Minute oder bis Sie Gas riechen.
	Niedriger Gasdruck.	Treibgasflasche tauschen.
	Anzünder versagt.	Verwenden Sie ein Streichholz um den Brenner anzuzünden; Batterie wechseln oder Zünder ersetzen.
Brenner bleibt nicht an	Verschmutzungen um den Brenner.	Reinigen Sie den Brenner.
	Niedrige Flammen oder nicht vollständige Ausführung des Brenners.	Löcher des Flammenverteilers teilweise geschlossen; Reinigen Sie den Brenner
	Thermoelement funktioniert nicht korrekt.	Thermoelement ersetzen.(FSD).
	Niedriger Gasdruck	Treibgasflasche tauschen
Brennerflamme ist niedrig Hinweis: Nicht betreiben, bei unter 5℃	Die Außentemperatur ist höher als 5 ℃ und Treibgasflasche ist weniger als 25 % gefüllt.	Treibgasflasche tauschen bei
	Gasleitung ist gebogen oder ist geknickt.	Richten Sie den Schlauch, und führen Sie die Dichtheitsprüfung an Gasleitung aus.
	Regler ist voll maximale Position (große Flamme).	Drehen Sie den Reglerin die Position “OFF” (Full Disk), auf Raumtemperatur abkühlen lassen und prüfen Brenner und Drosseln für Verstopfung.
Kohleablagerungen aufbau	Verschmutzung auf Brenner.	Brenner säubern.
Flash black (Flamme im Brenner)	Brenneröffnungen sind blockiert.	Schalten Sie das Gerät aus. Treibgasflasche Ventil schließen. 2 Minuten warten, Zündung durchführen. Brenner zünden. Wenn weiterhin Probleme auftreten, ausschalten. Wenden Sie sich an Ihren Händler.
Dicker schwarzer Rauch	Verstopfung im Brenner.	Drehen Sie den Regler auf “OFF”, und lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen und säubern Sie den Brenner von innen und außen

Wenn sich die Probleme nicht mit den genannten Lösungen beheben lassen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Garantie

Bei normalem Gebrauch und Service der Feuerstellen können Defekte in einem Zeitraum von einem Jahr nach Kauf ausgeschlossen werden. Innerhalb dieses Zeitraums werden Defekte am Gerät repariert oder Teile ausgetauscht. Die Wahl der Reklamationsbearbeitung obliegt dem Hersteller. Kosten fallen dabei für den Kunden nicht an, wenn er das Gerät bei seinem Händler reklamiert. Kosten die durch Transport, Ein- und Ausbau entstehen werden nicht vom Hersteller übernommen.

Diese Garantie ist nicht übertragbar und gilt nur für Geräte, die für den nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt sind.

Im Rahmen dieser Garantievereinbarung müssen alle Gasleitungen von einem zugelassenen Gasinstallateur installiert werden.

Schäden, die durch Transport, Verschmutzung und falscher Nutzung entstanden sind fallen nicht unter die Garantie.

Dellen und Kratzer, Ausbleichen und natürliche Bewitterung sind von der Garantie ausgenommen. Das verwendet Lavagestein wird nicht in der Garantie berücksichtig.

Unsachgemäße Installationen, Reparaturen oder von jemand anderem als dem Hersteller vorgenommene Änderungen sowie Schäden aufgrund falscher Nutzung lassen diese Garantie erlöschen. Kleinere Abplatzungen, Verwitterung, Wasserflecken und nicht-strukturelle Haarrisse sind typisch für das Material dieses Produktes und fallen somit nicht unter diese Garantie. Abweichungen in Farbe und Material sind typisch. Somit sind Farbabweichungen von bis zu 15% sowie kleine Löcher in der Oberfläche und abweichende Musterung zu akzeptieren.

MODENO

Ocean Rock USA INC.
692 Parkridge Ave Norco, CA 92860, USA
www.modenofire.com